

WERKINSTRUCTIE CO meter

Gasalert CO extreme



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN


Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de koolmonoxide detector gasalert CO extreme.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.
Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

Het detecteren van koolmonoxide

TECHNISCHE SPECIFICATIES

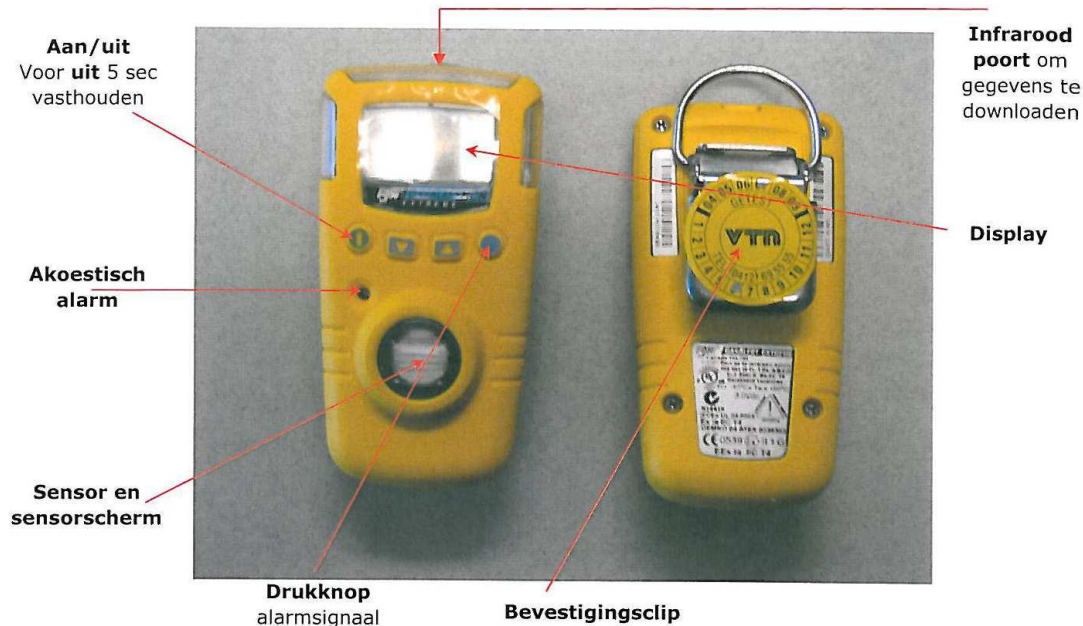

GEBRUIK

Aanzetten:


1. Druk op de aan/uit toets
2. De meter gaat aan en test zichzelf (duurt ongeveer 50 seconden)
3. Meter is klaar om te meten.

Uitzetten

Druk gedurende 5 seconden op de aan/uit toets.

Alarmeringssignaal uitschakelen / resetten

Ronde blauwe toets rechts op de meter ingedrukt houden tot signaal stopt. Dit kan alleen in een veilig gebied.

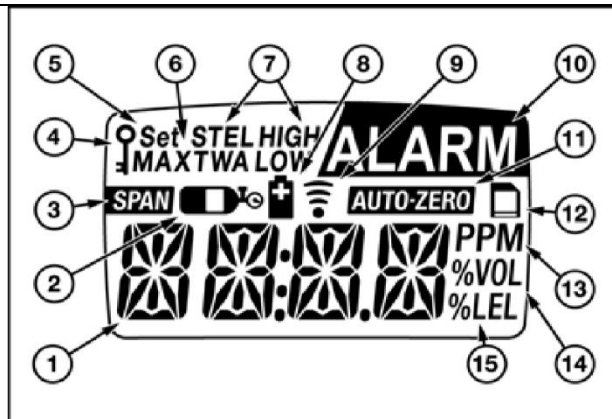

Item Omschrijving:


- 1 Numerieke waarde
- 2 Gascilinder
- 3 Automatische kalibratiesensor
- 4 Wachtwoordvergrendeling
- 5 Alarmwaarde-instelling en gebruikersopties
- 6 Maximale gasblootstelling
- 7 Alarmstatus
- 8 Batterij
- 9 Gegevensoverdracht
- 10 Alarm of alarmwaarde
- 11 Automatische nulsensor
- 12 Indicator optionele datalogger
- 13 Deeltjes per miljoen (ppm)
- 14 Percentage per volume (% vol.)
- 15 Percentage bij lage explosiegrens (% LEL)

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende alarmmeldingen van de detector.

Alarm Display Alarm Display


Laag alarm

Traag modulerend geluid en
Knipperen
ALARM knippert
Traag trilalarm

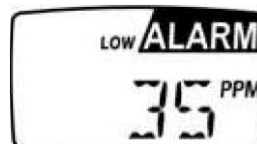

TWA-alarm

Traag modulerend geluid en knipperen
ALARM knippert
Traag trilalarm

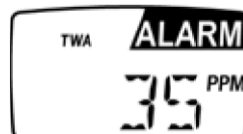

Hoog alarm

Snel modulerend geluid en knipperen **ALARM**
knippert
Snel trilalarm

**STEL-alarm**


Snel modulerend geluid en knipperen **ALARM**
knippert
Snel trilalarm

**Sensoralarm**

Traag modulerend geluid en knipperen
ALARM knippert
Traag trilalarm

**Alarm lage batterij**

1x biepiep en knipperen om de 5 seconden en 1x
snel trilalarm om de minuut (functiesignaal
uitgeschakeld)
Geen biepieps, knipperen, of trilalarm
(functiesignaal ingeschakeld)

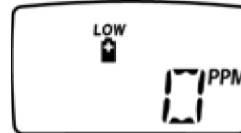

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Spanningstest en batterij vervangen.

De batterij gaat twee jaar mee. De meter test de batterij bij het opstarten. Bij lage batterijspanning geeft de meter 1 maal een pieptoon, knippert het display 5 seconden en is er 1 maal per minuut een snel trilsignaal. Biedt de meter aan bij het service centrum voertuig en bekleding als de batterij vervangen dient te worden.

