

WERKINSTRUCTIE: PELI RALS 9480



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de PELI RALS 9480.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

Gebruik de standaard VRGZ PBM's

TOEPASSINGSGEBIED


De PELI RALS 9480 is een hulpmiddel ontwikkelt door de Brandweer en voor de Brandweer, welke in noodgevallen op elke gewenste plaats een positieve veilige bijdrage levert aan het verlichten van de werkplek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht	12 kg
Hoogte	17 cm
Lengte	40 cm
Breedte	26 cm
lichtopbrengst	hoog 4000 lumen 6 uur
	laag 1000 lumen 28 uur

GEBRUIK

1. Til de lamp en mast omhoog naar een verticale stand en klik hem in de houder.

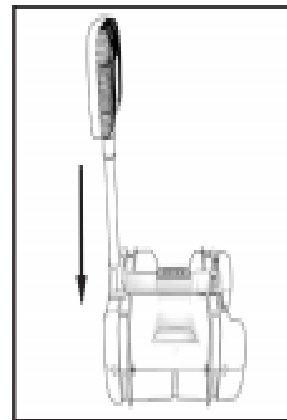

2. Druk op de aan en uit knop om de lamp aan te zetten.
Met de * knop kan men de licht sterkte regelen
3. Door de aan en uit knop drie seconde ingedrukt te houden zal hij gaan knipperen



4. Om de Accu te verwisselen knijp in bij de rode handels en hij kan eruit worden getild.



5. Na gebruik de lamp weer aan de stekker leggen om op te laden.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Controleer na gebruik:

1. Beschadigingen aan de PELI RALS 9480.
2. Zo ja, biedt de PELI RALS 9480 aan bij service centrum.
3. Achtergebleven residu schoonmaken met schone doek, water en zeep.
4. Ervoor zorg dragen dat de PELI RALS 9480 droog en in de oplader wordt terug geplaatst.
5. Periodieke keuring is binnen de VRGZ ondergebracht.