


WERKINSTRUCTIE MTM 5200

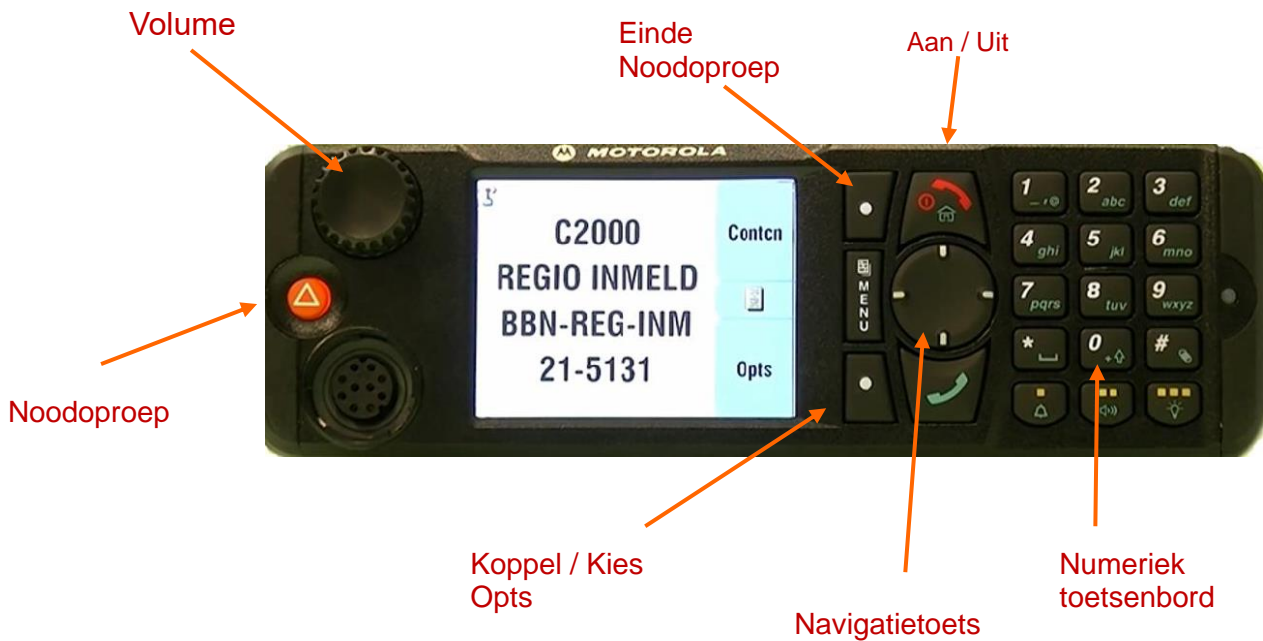

Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de C2000 mobilfoon.

TOEPASSINGSGEBIED

De C2000 mobilfoon wordt gebruikt voor onderling verkeer tussen de eenheden en de meldkamer.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Mobilfoon:
Merk: Motorola
Type: MTM 5200

GEBRUIK

Inschakelen:

Druk de aan/uit toets in tot het display oplicht

Uitschakelen:

Druk de aan/uit toets in tot het toestel is uitgeschakeld

Wisselen van gespreksgroep:

Met snel keuze

1) Geef het snel keuze nummer in en druk op *

2) Druk op koppel en de groep is geselecteerd

of

Zonder snel keuze, gebruik de Navigatie-toets

1) Selecteer [Opts.]

2) Ga naar Groep op map [kies]

3) Selecteer map [kies]

4) Selecteer gespreksgroep [kies]

Luidspreker volume instellen:

Draai met de volumeknop

Noodoproep:

Activeer: druk 2 sec op de oranje noodknop

Reset: druk kort 'EINDE' op toets naast het display

druk dan lang op 'EINDE'

Kazernenet:

Druk 2 sec op de toets met het 0

Regio inmeldkanaal:

Geef het snel keuze 100 * koppel

Extra informatie:

Mobilfoon start altijd op in het kazernenet

Standaard geluiden instellen: bijvoorbeeld volume van spraak toetsen en tonen

1. Druk op menu
2. Ga met navigatie toets naar setup [kies]
3. Ga naar Vol inst. [kies]
4. Ga naar Luidspreker [kies]
5. Hier kan je de standaard geluiden instellen

Als nu de mobilfoon opnieuw opstart blijven de geluiden op de ingestelde volume.



Status betekenis

Toets	Status	Toelichting	Beschikbaar voor nieuw incident?
1	Uitgerukt	Het voertuig is voldoende bezet om uit te mogen rukken en is aanrijdend naar het opgegeven incident.	Nee
2	Ter plaatse	Het voertuig is met bemensing ter plaatse gekomen en is ingezet op de opgedragen taak, tenzij direct aan sluiten één van navolgende statussen gegeven wordt.	Nee
3	Ingerukt	De klus is geklaard, bemensing heeft opgeruimd en het voertuig vertrekt van de incidentlocatie. En is niet inzetbaar. (geen ademlucht, slangen ect meer)	Nee
4	Beschikbaar	Het voertuig is inzet gereed en keert terug of doet laatste hand en span diensten maar kan wel weg voor andere melding.	Ja
5	Op kazerne	Het voertuig is inzet gereed, dit is de rustsituatie.	Ja
6	Buiten dienst	Gebruiken we niet	n.v.t.
7	Spraak aanvraag	Spraak aanvraag via C2000	n.v.t.
8		Niet in gebruik	n.v.t.
9	Spraak aanvraag urgent	Urgente spraak aanvraag via C2000	n.v.t.
0		Snel keuze naar kazernet	n.v.t.
*			n.v.t.
#			n.v.t.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Controleer na gebruik:

1. Schoonmaken met een vochtige doek.
2. Beschadigingen en defecten doorgeven aan het service centrum.
3. Ervoor zorgen bij terugkomst op de post en de mobilfoon blijft aan, dat deze altijd in het kazerne net wordt geschakeld.