

Methode Stabiliseren zijkant met stabfast	Tijdsindicatie minuten
Doel / toepassing › op snelle en effectieve wijze een voertuig stabiliseren dat op de zijkant ligt	
Benodigheden › stabfast › stabilisatiemateriaal	

Taakverdeling

Bevelvoerder: leidinggeven, verkenning, coördinatie en overleg met andere diensten


Pompbediener: gereedmaken voertuig, pomp, aggregaten, gereedschappen

nr 1+2 technisch team: verkeersveiligheid, voertuig stabiliseren, toegang tot slachtoffer maken, gereedschap bedienen, veiligheid

nr 3 veiligheidsfunctionaris: verkenning, veiligstellen object en werkplek, opruimen glas en losse delen, afdekken scherpe delen, controle stabilisatie

nr 4 medisch assistent: toepassen levensreddende handelingen, assisteren ambulance, inventariseren gevaren in voertuig

THV-methode:

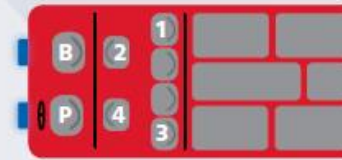

- A-stijl
- B-stijl
- C-stijl
- D-stijl



Benadering ongeval

Risicobeheersing / Stabilisatie

Toegang verschaffen tot slachtoffer

Traumazorg / Stabilisatie slachtoffer

Ruimte creëren: slachtoffer bevrijden

Slachtoffer immobiliseren en verplaatsen uit wrak

Evaluatie, oefening en nazorg

Stappenplan:



1. Plaats stophout onder de zijkant van de auto.



2. Leg de stabfast op de juiste plaats: geel/groen aan voorzijde auto; blauw aan achterzijde auto.



3. Plaats aan de voorzijde onder de motorruimte een stabfast.



4. Plaats aan de voorzijde tegen de motorkap een stabfast.



5. Alternatief: Haak de stabfast in de rand van de motorkap i.p.v. dóór de motorkap.



6. Plaats de stabfast aan de achterzijde ter hoogte van de kofferbak en koppel de spanband aan de wig.



7. Span nu alle stabfasten aan.



8. Verwijder indien nodig de noodstabilisatie.

After Action Review (AAR)

1. **Wat was het plan?**
(en met welke risico's hielden we rekening?)
2. **Wat is er werkelijk gebeurd?**
3. **Waarom gebeurde het?**
(wat ging goed en waarom; wat kan beter en hoe?)
4. **Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?**
5. **Zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen?**

Tips en opmerkingen:

- › Maak met een mes een gat in de motorkap of maak ruimte met een koevoet.
- › Denk bij de onderzijde van de auto aan de ontwateringsgaten in de auto.
- › Zorg ervoor dat de rode beschermingshoezen om de spanbanden bij een scherpe of verhitte plek worden geplaatst.
- › Plaats de stabfast onder een hoek van 30 tot 60 graden.