

WERKINSTRUCTIE MDT



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de MDT.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals beschikbaar in de QR kaart MDT.

TOEPASSINGSGEBIED

Een MDT is een voorziening die meerdere werkprocessen van de brandweer ondersteund. De MDT kan gebruikt worden door vrijwel alle repressieve collega's en kan onder andere gebruikt worden voor onderstaande punten:


- Kladblok informatie vanuit de meldkamer.
- Bekijken van digitale bereikbaarheidskaarten, eventueel met verdiepingstekeningen.
- CRS (Crash Recovery Systeem) voor het opzoeken van informatie over voertuigen.
- Tevens kunnen diverse zaken opgezocht worden (waterwinning, bijzonderheden, ARO (Aandachtskaart Repressief Optreden).
- Delen van foto's met overige eenheden en functionarissen.
- Tekenfunctie met verschillende mogelijkheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


- Breedte: 17.02 cm, Diepte: 1.02 cm, Hoogte: 24.29 cm, Gewicht: 674 gram.
- Scherm: 10,1 inch.
- Levensduur batterij tot 16 uren.
- 2 camera's om foto's te maken en kentekens te scannen door middel van CRS.

GEBRUIK


1. In verband met verlenging van de levensduur wordt het scherm van de MDT automatisch gedimd. Tijdens een uitruk kan deze gemakkelijk aangezet worden op verschillende manieren.
 - Druk op de linker knop aan de bovenkant (zie afbeelding).
 - Druk op de middelste knop aan de voorkant (zie afbeelding).
 - Tik 2 keer met je vinger op het scherm.

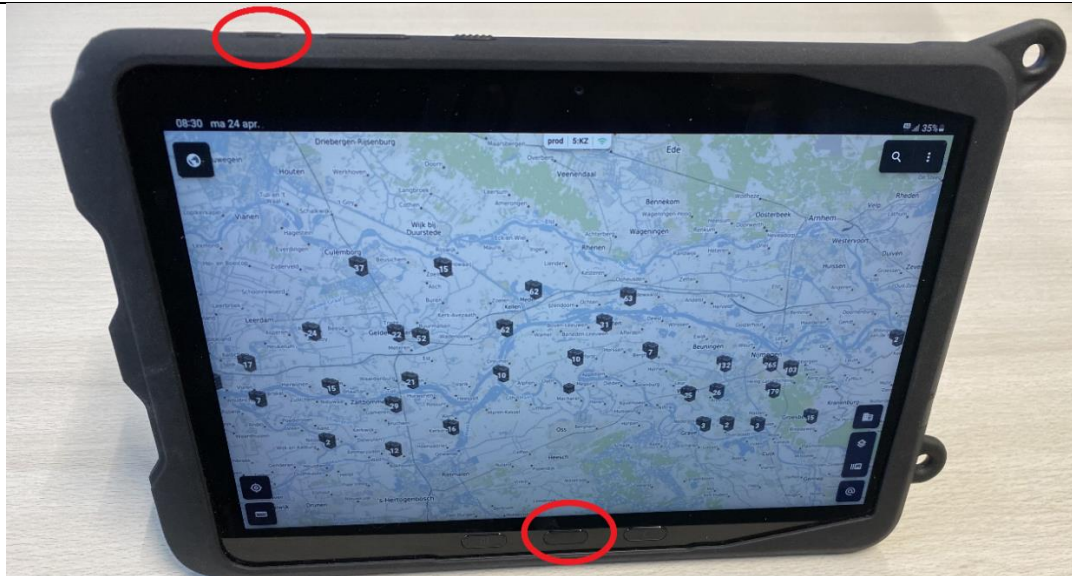

2. Via de middelste knop aan de voorzijde van de tablet kom je in het hoofdscherm en kunnen de verschillende geïnstalleerde apps geopend worden.

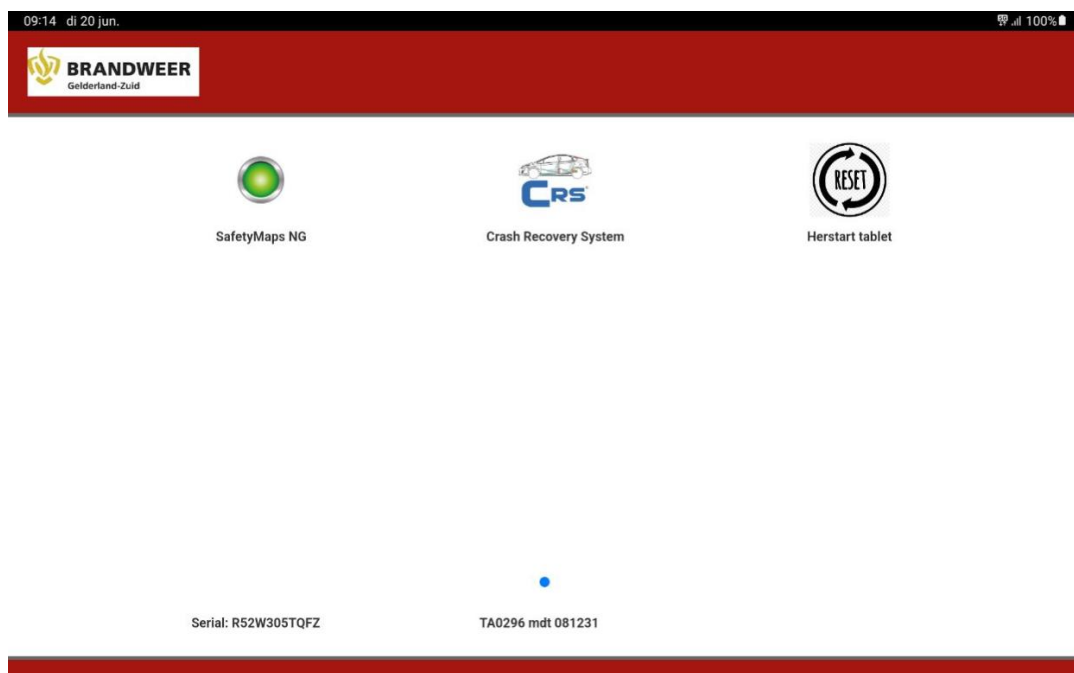

3. De tablet kan volledig opnieuw opgestart worden door op het hoofscherm 1x op Herstart tablet te drukken.

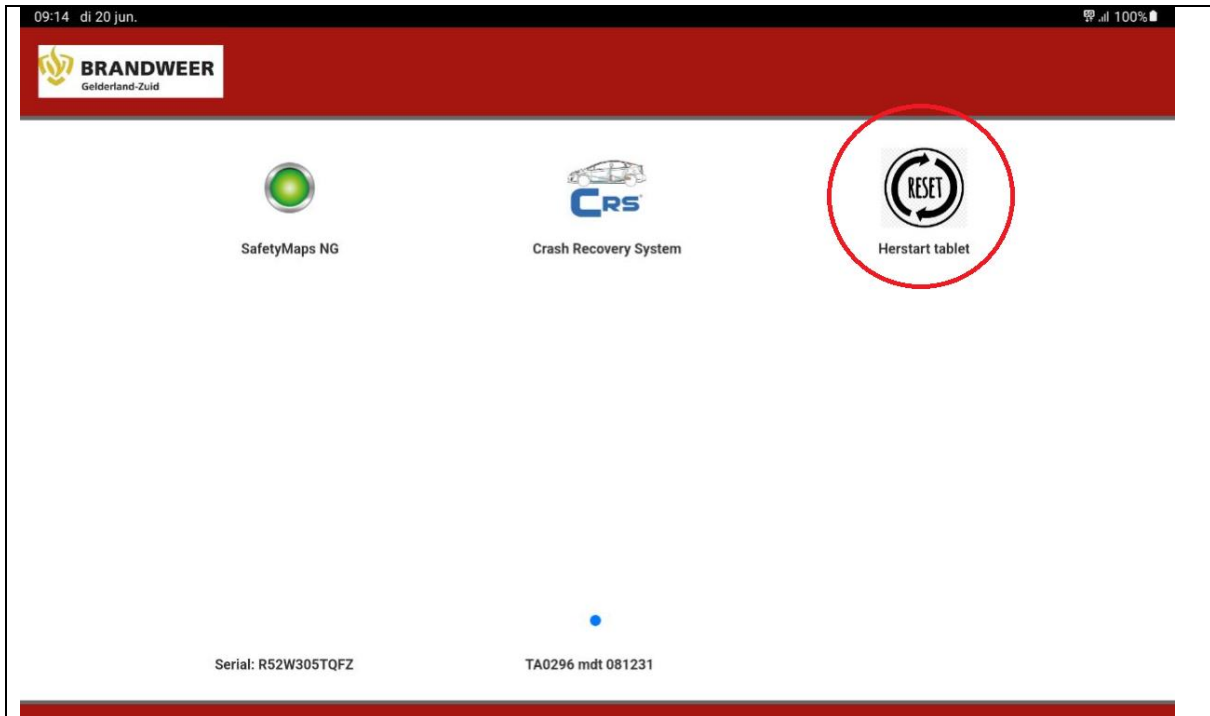

4. De tablet kan volledig uitgeschakeld worden door 10 seconden tegelijk te drukken op de linker knop aan de bovenkant en de volumeknop omlaag. Door weer 10 seconden te drukken op de linker knop aan de bovenkant gaat de tablet weer aan.
5. Voor verdere informatie over de viewer zie de QR kaart MDT.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Controleer na gebruik:

1. Bij problemen of beschadiging van de MDT neem contact op met de beheerders MOI via MOI@vrgz.nl

Ga als volgt te werk om tablet goed schoon te maken zonder het te beschadigen:

- Zet de tablet uit.
- Verwijder eventueel de hoes.
- Blaas het stof dat eventueel in de kiertjes aanwezig is weg.
- Pak een zachte stofvrije doek, het liefst een microvezeldoekje, en maak dat vochtig (niet nat!).